PEABODY

Manual
de instrucciones

PLANCHA A VAPOR
PE-PVC33 / PE-PV31

Manual Plancha Peabody.indd 1 26/11/14 18:09

Manual Plancha Peabody.indd 2 26/11/14 18:09

CONTENIDOS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES	4
DESCRIPCIÓN DEL ARTEFACTO	5
PREPARACIONES	6
PLANCHADO CON VAPOR	6
PLANCHADO SIN VAPOR	7
LIMPIEZA	8
ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO	9
SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS	10
CERTIFICADO DE GARANTÍA	15

Manual Plancha Peabody.indd 3 26/11/14 18:09

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Antes de utilizar la plancha, lea y tenga presentes las siguientes precauciones básicas:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

1. Utilice la plancha solo para su uso previsto.
2. A fin de evitar descargas eléctricas, no sumerja la plancha en agua ni en ningún otro líquido.
3. La plancha siempre debe estar apagada antes de enchufarla o desenchufarla.
No tire del cable para desenchufarla.
Sujete el enchufe y tire para hacerlo.
4. Evite que el cable entre en contacto con superficies calientes. Deje enfriar completamente la plancha antes de guardarla. Enrosque el cable, sin apretarlo, alrededor de la plancha para guardarla.
5. Desenchufe la plancha para llenarla con agua o vaciarla, así como cuando no esté utilizándola.
6. No utilice la plancha si tiene el cable dañado o ha sufrido alguna caída o daño.
Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no desarme la plancha. Solicite los servicios de un técnico calificado para que la revise y, eventualmente, la repare. Su armado incorrecto puede implicar un riesgo de descarga eléctrica al utilizar la plancha.
7. Debe supervisarse el uso de cualquier artefacto por niños o en presencia de estos.
No deje la plancha sin atención mientras está enchufada o sobre una tabla de planchar.
8. El contacto con sus piezas metálicas, agua caliente o vapor puede provocar quemaduras.
Tenga cuidado al dar vuelta la plancha de vapor, ya que puede contener agua caliente en el depósito.
9. Si se enciende el indicador luminoso de mal funcionamiento, la plancha no está funcionando normalmente.
Desechúfela y solicítele a un técnico calificado que la revise.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

1. Para evitar la sobrecarga de un circuito, no enchufe otro artefacto que produzca muchos vatios en el mismo circuito.
2. En caso de que resulte absolutamente necesario utilizar un alargue, debe utilizarse un cable de 10 amperios. Los cables para menor amperaje pueden recalentarse.
Al colocar el cable, debe tenerse cuidado de que su ubicación no pueda ocasionar tropiezos ni caídas.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Específicamente:

NO permita que los niños ni personas no capacitadas utilicen el artefacto sin supervisión.

NUNCA sumerja la plancha, el cable ni el enchufe en ningún líquido.

NO deje la plancha caliente en contacto con telas o superficies altamente inflamables.

NO deje el artefacto enchufado innecesariamente; desenchúfelo cuando no esté utilizándolo.

NUNCA toque el artefacto con las manos mojadas o húmedas.

NO tire del cable ni de la plancha para desenchufarla.

Manual Plancha Peabody.indd 4 26/11/14 18:09

NO exponga el artefacto a la lluvia, al sol ni a ningún otro factor climático que pueda dañarlo.
NO deje la plancha sin supervisión mientras está enchufada.
NO se olvide de desenchufar la plancha antes de llenar el depósito con agua.

PARA TENER EN CUENTA:
No utilice aditivos químicos, productos perfumados ni descalcificadores.

El incumplimiento de las instrucciones anteriores provoca la pérdida de la garantía.

DESCRIPCIÓN DEL ARTEFACTO

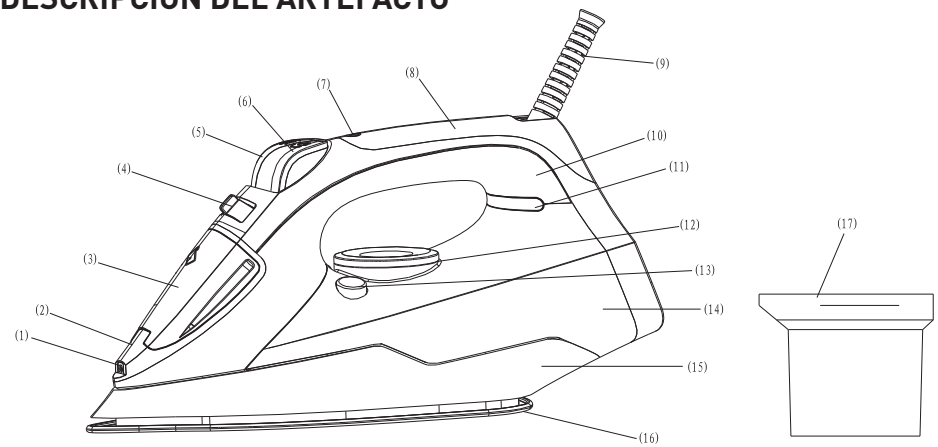

(1). Rociador
(2). Cubierta delantera
(3). Cubierta de llenado
(4). Botón de vapor
(5). Botón de golpe de vapor
(6). Botón de rociado
(7). Pequeño indicador luminoso
(8). Agarradera superior
(9). Cable
(10). Agarradera
(11). Indicador luminoso grande
(12). Perilla de control de temperatura
(13). Botón de limpieza automática
(14). Depósito de agua
(15). Recubrimiento plástico
(16). Placa de base
(17). Recipiente de llenado

INSTRUCCIONES GENERALES

Cuando use la plancha por primera vez, es posible que emane un poco de humo y que la expansión de los materiales plásticos provoque algunos sonidos. Es normal y dejará de suceder en poco tiempo. También se recomienda pasar la plancha sobre un paño en desuso antes de planchar la primera prenda.

Manual Plancha Peabody.indd 5 26/11/14 18:09

PREPARACIONES

Planche la ropa de acuerdo con los símbolos internacionales de las etiquetas correspondientes o, ante la ausencia de etiquetas, según el tipo de tela.

ETIQUETA DE LA PRENDA	TIPO DE TELA	REGULACIÓN DE TEMPERATURA
	Sintética	• Temperatura baja
	Seda - lana	• • Temperatura media
	Algodón - lino	• • • Temperatura alta
	Telas que no deben plancharse	

Comience por planchar las prendas que requieran baja temperatura.
Esto le permite ahorrar tiempo (la plancha demora menos en calentarse que en enfriarse) y elimina el riesgo de quemar la tela.

PLANCHADO CON VAPOR

Llenado del depósito

- Asegúrese de que la plancha esté desenchufada.
- Coloque el selector de vapor (4) en la posición "0" [Fig. 1].
- Abra la cubierta (3).
- Levante la punta de la plancha para que el agua ingrese por el orificio sin desbordar.
- Llene lentamente el depósito con agua utilizando la medida especial (17) y con cuidado de no superar el nivel máximo (aprox. 260 ml) indicado mediante la marca "MAX" en el depósito [Fig. 2].
- Cierre la cubierta (3).

Selección de la temperatura

- Coloque la plancha en posición vertical.
- Enchúfela.
- Ajuste la perilla de control de temperatura (12) según el símbolo internacional de la etiqueta de la prenda [Fig. 3].

El indicador luminoso de control de temperatura de la placa (7/11) indica que la plancha está calentándose.

Aguarde a que el indicador luminoso de control de temperatura de la placa se apague antes de empezar a planchar.

Manual Plancha Peabody.indd 6 26/11/14 18:09

Advertencia: durante el planchado, cada tanto se enciende el indicador luminoso de control de temperatura de la placa (7/11); lo que indica que se mantiene la temperatura seleccionada.
Si baja la temperatura luego de planchar a temperatura alta, no comience a planchar hasta tanto vuelva a encenderse el indicador luminoso de control de temperatura de la placa.

Selección de vapor
La cantidad de vapor se regula mediante el selector de vapor (4).
- Coloque el selector de vapor en una posición entre mínimo y máximo, según la cantidad de vapor que necesite y la temperatura seleccionada [Fig. 1].

Advertencia: la plancha emana vapor continuamente solo si la sostiene en posición horizontal. Puede detener la emanación continua de vapor poniendo la plancha en posición vertical o colocando el selector de vapor en "0". Como indican la perilla de control de temperatura (12) y la tabla inicial, el vapor solo puede utilizarse con las temperaturas más altas. Si la temperatura seleccionada es demasiado baja, es posible que gotee sobre la placa.

Selección de las funciones de golpe de vapor y vapor para planchar verticalmente
Presione el botón de golpe de vapor (5) para generar un potente golpe de vapor que puede penetrar las telas y hacer desaparecer las arrugas más difíciles y rebeldes. Aguarde unos segundos antes de volver a presionarlo [Fig. 4].
También puede planchar verticalmente (cortinas, telas colgantes, etc.) presionando el botón de golpe de vapor regularmente [Fig. 5].

Advertencia: la función de golpe de vapor solo puede utilizarse con temperaturas altas. Detenga la emisión cuando se encienda el indicador luminoso de control de temperatura de la placa (7/11) y continúe planchando una vez que se haya apagado.

PLANCHADO SIN VAPOR

Para planchar sin vapor, siga las instrucciones de la sección "Planchado con vapor", pero con el selector de vapor (4) en la posición "0".

Función de rociador
Asegúrese de que haya agua en el depósito. Presione el botón de rociado (6) lentamente (para un rociado denso) o rápidamente (para un rociado vaporizado) [Fig. 6].

Advertencia: Para telas delicadas, se recomienda humedecerlas antes de utilizar la función de rociador (6) o colocar un paño húmedo entre la plancha y la tela. Para evitar manchas, no utilice el rociador sobre seda ni telas sintéticas.

Manual Plancha Peabody.indd 7 26/11/14 18:09

LIMPIEZA

Tenga en cuenta que: antes de limpiar la plancha debe asegurarse de que no esté enchufada.

Todos los residuos (de almidón o apresto, por ejemplo) presentes en la placa pueden eliminarse utilizando un paño húmedo o un detergente líquido no abrasivo.

No utilice esponjas ni objetos metálicos para limpiar la placa, a fin de evitar rayarla.

Las piezas plásticas pueden limpiarse con un paño húmedo y, luego, con otro seco.

LIMPIEZA AUTOMÁTICA

La función de limpieza automática elimina las impurezas del interior de la placa. Se recomienda utilizarla cada 10 a 15 días.

Instrucciones:

- Llene el depósito hasta el nivel máximo indicado y coloque el selector de vapor (4) en la posición "0".
- Coloque la perilla de control de temperatura (12) en la temperatura máxima y aguarde a que se apague el indicador luminoso (7/11).
- Desenchufe la plancha y manténgala en posición horizontal sobre la pileta.
- Mantenga presionado el botón de limpieza (13) hasta que salgan toda el agua hirviendo, el vapor y las impurezas [Fig. 7].
- Una vez que la placa de base se haya enfriado, límpiela con un paño húmedo.

CÓMO GUARDARLA

- Desenchufe la plancha.
- Vacíe el depósito dando vuelta el artefacto y sacudiéndolo suavemente.
- Déjelo enfriar completamente.
- Enrosque el cable. [Fig. 8].
- Coloque siempre la plancha en posición vertical.

CONSEJOS PARA UN PLANCHADO ÓPTIMO

Se recomienda utilizar las temperaturas más bajas con telas que tienen acabados inusuales (lentejuelas, bordados, forro, etc.).

Si la tela es mixta (p. ej., 40 % algodón y 60 % fibra sintética), coloque la perilla de control de temperatura conforme a la fibra que exija la menor temperatura.

Si desconoce la composición de la tela, determine la temperatura adecuada probando en una esquina oculta de la prenda. Comience con una temperatura baja y auméntela gradualmente hasta alcanzar la temperatura ideal.

Nunca planche áreas con rastros de transpiración u otras marcas: el calor de la placa fija las manchas en la tela y las hace irremovibles.

El apresto da mejores resultados si se utiliza la plancha sin vapor a una temperatura moderada: el calor excesivo lo quema y existe el riesgo de que se forme una marca amarilla.

Para evitar marcas brillosas en prendas de seda, lana o fibras sintéticas, plánchelas dadas vuelta.

Para evitar marcas brillosas en prendas de terciopelo, plánchelas siguiendo la dirección de la fibra y no presione la plancha.

Cuanto mayor es la carga del lavarropas, más se arruga la ropa. Sucede lo mismo cuando las revoluciones de centrifugado son demasiado elevadas.

Muchas telas son más fáciles de planchar cuando no están completamente secas.

La seda, por ejemplo, siempre es conveniente plancharla húmeda.

PARA TENER EN CUENTA:

-Si se daña el cable de alimentación, solo el fabricante, su agente de servicio autorizado o una persona capacitada pueden reemplazarlo, a fin de evitar peligros.

-Este artefacto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, ni con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad las supervise o les indique cómo utilizarlo.

- Se debe controlar que los niños no jueguen con el artefacto.

Manual Plancha Peabody.indd 8 26/11/14 18:09

- No debe dejar la plancha sin atención mientras está enchufada.
- Es necesario desenchufar la plancha antes de llenar de depósito con agua.
- La plancha debe utilizarse y apoyarse sobre una superficie estable.
- Cuando coloque la plancha sobre su soporte, asegúrese de que la superficie sobre la que está colocado el soporte sea estable.
- No debe utilizarse la plancha si se ha caído, presenta señales visuales de daño o pierde líquido.
- Este artefacto no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, ni con falta de experiencia y conocimiento, ni por niños menores de 8 años, a menos que una persona responsable de su seguridad las supervise, les indique cómo utilizarlo de manera segura y les explique los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el artefacto. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben estar a cargo de niños, a menos que se los supervise.
- Mantenga la plancha y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años mientras está enchufada o enfriándose.

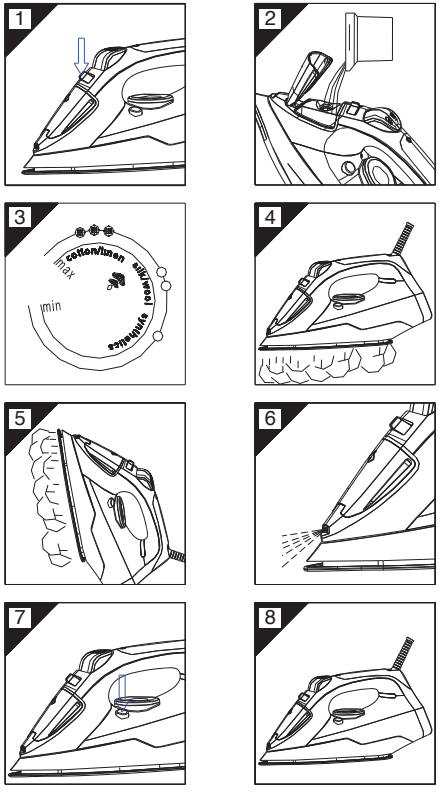

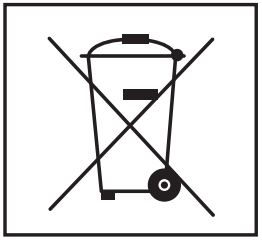

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

Los artefactos viejos deben quitarse de circulación.
Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante.

Anotaciones

Manual Plancha Peabody.indd 9 26/11/14 18:09

SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

CAPITAL FEDERAL

SERVICE CENTRAL
Tel. 4452-7773

CENTRO ELECTRÓNICO DE SERVICIOS
Av. Ricardo Balbín 3494
Tel. 4545-6484

RICARDO TALLEDA
15-5602-4398

AUDIOMAX
Cárdenas 1931
15-6729-4444 /
15-6154-2456

GRAN BUENOS

AVELLANEDA
CIDERS
Av. Mitre 2919 (1870)
Tel. 4204-3126

LANÚS
CROMA VISIÓN
Colombres 657 (1832)
Tel. 4243-0950 /
4292-7427

LOMAS DE ZAMORA
CROMA VISIÓN
Colombres 657 (1832)
Tel. 4243-0950 /
4292-7427

LOMAS DEL MIRADOR
ELECTRÓNICA MIRANDA
Larrea 2335 (1752)
Tel. 4653-0619 /
4657-2833

MONTE GRANDE
LAB. ELECTRÓNICO SUR
Independencia 254 (1842)
Tel. 4296-1152

MORENO MEFTV
Merlo 2665 (1744)
Tel. (0237) 463-2118

PLUS SERVICE
Av. Libertador 1755
Tel. (0237) 468-0771

MORÓN SERVOTRONIC
N. S. del B. Viaje 1222
(1708) Tel. 4629-4565

MUNRO
VIDEO NORTE
Ugarte 4014 (1605)
Tel. 4756-4727

QUILMES
CROMAVISION
Mitre 913 (1878)
Tel. 4254-9356

SAN ANTONIO DE PADUA
ELECTRÓNICA ROCA
Julio A. Roca 1063 (1718)
Tel. (0220) 482-4772

SAN FERNANDO
CRL SERVICE
Av. Pte. Perón 2102
(1646)
Tel. 4745-9834 /
4725-4344

SAN MARTÍN
CASTELMEZZANO
SERVICE
San Lorenzo 3004 (1651)
Tel. 4768-1848 /
4713-7717

Manual Plancha Peabody.indd 10 26/11/14 18:09

SAN FCO. SOLANO
DROVERT ELECTRÓNICA
Av. 844 Nº1823 (1881)
Tel. 4212-3063

PCIA. de BUENOS

AZUL
CASA FERRARI
Av. Perón 951 (7300)
Tel. (02281) 42-5683

BAHÍA BLANCA
ALCAR TELEVISION
Estomba 1350 (8000)
Tel. (0291) 455-5108

BALCARCE
NORTV
Calle 9 Nº332 (7620)
Tel. (02266) 42-1401

BERISSO / ENSENADA
ELECTRÓNICA BANDER
Calle 158 Nº1071
e/12 y 13 (1923)
Tel. (0221) 461-4984

BOLÍVAR
ZACCARDI TELEVISIÓN
Güemes 292 (6550)
Tel. (02314) 42-8353

CAMPANA
EMISOR
ELECTRÓNICA
Becerra 746 (2804)
Tel. (03489) 40-2830

CAÑUELAS
RICARDO SOSA
Florida 1350 (1814)
Tel. (02226) 42-3269

CHACABUCO
ROVATTINO
TELEVISIÓN
Moreno 229 (6740)
Tel. (02352) 42-8734

CHASCOMÚS
GOMEZ ELECTRÓNICA
Libres del Sur 908 (7130)
Tel. (02241) 42-5460

CHIVILCOY
ELECTRÓNICA
CHIVILCOY
Salta 157 (6620)
Tel. (02346) 42-6134

CNEL. BRANDSEN
SEVITEC HOGAR
Castelli 3167
Tel. (02223) 44-3792

CNEL. PRINGLES
SERVICE
PRINGLES
San Martín 780 (7530)
Tel. (02922) 46-2245

DOLORES
TAURO
ELECTRÓNICA
Cramer 199 (7100)
Tel. (02245) 44-4300

GRAL. MADARIAGA
TAURO ELECTRÓNICA
Tel. (02257) 42-1750

JUNÍN
ELECTRÓNICA LEO
9 de Julio 186 (6000)
Tel. (02362) 42-8935

LA PLATA
VILLEGAS
TELEVISIÓN
Calle 41 Nº1112 (1900)
Tel. (0221) 424-3192

LAS FLORES
SONIMAG
ELECTRÓNICA
Alem 484 (7200)
Tel. (02244) 44-3233

Manual Plancha Peabody.indd 11 26/11/14 18:09

LOBOS
CASA CASTELAO
Suipacha 344 (7240)
Tel. (02227) 42-1748

LUJÁN
ELECTRÓNICA BRUERA
Lavalle 587 (6700)
Tel. (02323) 42-6807

MAR DE AJÓ
TAURO ELECTRÓNICA
J. Neuwbery 1434 (7109)
Tel. (02257) 42-1750

MAR DEL PLATA
OSCAR MAYER
Los Plátanos 636 (7600)
Tel. (0223) 480-2783

TRES ARROYOS
ELECTRÓN.
LOS MELLIZOS
Belgrano 560 (7500)
Tel. (02983) 42-7369

NECOCHEA
ELECTRÓNICA
CAMEJO
Calle 63 Nº1745 (7630)
Tel. (02262) 42-6134

9 DE JULIO
MARCELO MILOCCO
Entre Ríos y Fournier
(6500)
Tel. (02317) 42-4051

PEHUAJÓ
TECNOVISION
Chile 664 (6450)
Tel. (02396) 47-3849

PERGAMINO
N y B ELECTRÓNICA
Av. Alsina 1340 (2700)
Tel. (02477) 42-4741

PILAR
GB ELECTRÓNICA
Rivadavia 998 (1629)
Tel. (02322) 43-0443

SALADILLO
ELECTRÓN. SALADILLO
Alem 3143 (7260)
Tel. (02344) 45-1309

SAN ANTONIO
DE ARECO
LABORATORIO AVENIDA
Belgrano 343 (2760)
Tel. (02326) 45-6632

SAN CLEMENTE
SERVICE GALERÍA DORA
Calle 1 Nº2460 Loc 5
(7105)
Tel. (02252) 43-0852

SAN NICOLÁS SERVITEC
Blvd. Alvarez 148 (2900)
Tel. (03461) 45-4729

SANTA TERESITA
TAURO ELECTRÁNICA
Av. 41 - Nº688
Tel. (02246) 52-0932

TANDIL S.T.A. Tandil
Alem 846 (7000)
(0249) 442-0529

TRENQUE LAUQUEN
ELECTRÓNICA LM
San Martín 322 (6400)
Tel. (02392) 41-2346

INTERIOR DEL PAÍS

CATAMARCA
OMICRON S.R.L.
San Martín 225 (4700)
San F. del V. de Catamarca
Tel (0383) 445-1438

Manual Plancha Peabody.indd 12 26/11/14 18:09

CHACO
INSTITUTO TÉCNICO DE TV
Av. Hernandarias 750
(3500) Resistencia
Tel. (0362) 15 433-3798
43-5180

CHUBUT
FAGTRON ELECTRÓNICA
Brasil 253 / 255
(9100) Trelew
Tel. (02965) 42-7073
Rawson, Gaiman,
Esquel, Trevelin,
Lago Pueblo

CÓRDOBA
INGENIERÍA ELECTRONIC
Achaval Rodríguez 13
(5000) Nueva Córdoba
Tel. (0351) 425-7062

ELECTRÓNICA CENTRAL
Tucumán 1979
Bo. Alta Cord
(5000) Córgoba
Tel. (0351) 474-2900

ABEL CAPALDI
Paunero 832
(5800) Río Cuarto
Tel. (0358) 462-3003

COHEN TELEVISIÓN
Entre Ríos 1465
(5900) Villa María
Tel. (0353) 461-26004

MULTISERVICE COSQUÍN
San Martín 1293
(5166) Cosquín
Tel. (03541) 45-0222

ELECTRÓNICA NIVOLI
Gral. Paz 123
(2400) San Francisco
Tel. (03564) 43-5499

OSCAR J.ORECCHIA
Sarmiento 25
(5929) Hernando
Tel. (0353) 484-6453

CORRIENTES
ELECTRÓNICA RUS
Av. Artigas 1382
(3400) Corrientes
Tel. (0379) 446-1099

RADIO MARCOS
José Gomez 968
(3450) Goya
Tel. (03777) 43-1978

TELESERVICE LIBRES
Sitjá Nin 526
(2120) Paso de los Libres
Tel. (03772) 421016

ENTRE RÍOS
CAPPELLO TV
Justo José de Urquiza 578
(3260) Concep. del
Uruguay
Tel. (03442) 42-7877

ELECTRO SERVICE
Urdinarrain 342
(3200) Concordia
Tel. (0345) 421-4473

CENTRO DE SERVICIOS
Santiago Díaz 22
(2820) Gualeguaychú
Tel. (03446) 42-8380

E. RIVAROLA
Güemes 803
(2820) Gualeguaychú
(03446) 15-55-6368

Manual Plancha Peabody.indd 13 26/11/14 18:09

SERGIO LÓPEZ
Alem 758
(3100) Paraná
Tel. (0343) 422-1533

ROQUE DE LA LOYE
Cettour 1992
(3283) San José
Tel. (03447) 47-0260

HUGO QUINTI
Basualdo y 3 de Febrero
(3153) Victoria
Tel. (03436) 42-1783

JUJUY
ELECTRÓNICA CORONEL
Mitre 451
(4500) San Pedro
Tel. (03884) 42-0969

TEDMAZ
San Martín 1084
(4600) San S. de Jujuy
Tel. (0388) 422-2526

LA PAMPA
OSCAR MAURICHAU
Calle 117 Nº86
(6360) Gral. Pico
Tel. (02302) 43-6915

TECNOCYF
Av. Roca 179
(6300) Santa Rosa
Tel. (02954) 42-6602 / 6836

LA RIOJA
TELECOLOR
Lamadrid 435
(5300) La Rioja
Tel. (03822) 15-69-7357

GABY ELECTRÓNICA
El Maestro 190
(5360) Chilecito
(03825) 42-4046

MENDOZA
CAMPAGNA SERVICE
San Martín 2086
(5500) Mendoza
Tel. (0261) 420-4838 / 4527

CUELLO TELEVISIÓN
Alem 458 (5600) San Rafael
Tel. (0260) 442-8744

MISIONES
CASA RODRÍGUEZ
Alte. Brown 25
(3334) Puerto Rico
Tel. (03743) 42-0315 / 1318

ELECTRÓN. MEGATONE
Combate de Obligado 247
(3315) L. N. Alem
Tel. (03754) 42-1236

ELECTRÓNICA FIGUEMAR
Francisco de Haro 4577
(3300) Posadas
Tel. (0376) 445-8994

NEUQUÉN
LAB. ELECTR. NEUQUÉN
Int. Cháneton 324
(8300) Neuquén
Tel. (0299) 15-419-3775

ZENER ELECTRÓNICA
Elordi 614
(3370) San Martín
de los Andes
Tel. (02972) 42-5155

RUBÉN SOSA PAGANO
Ejército Argentino 229
(8340) Zapala
Tel. (02942) 42-1980

Manual Plancha Peabody.indd 14 26/11/14 18:09

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Goldmund S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material por el tiempo de DOCE (12) MESES, contados a partir de la fecha de compra por parte del usuario, comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno cualquier pieza que falle en condiciones normales de uso dentro del mencionado período.

Quedan exceptuadas de esta garantía todas las fallas, roturas, accidentes o desgastes producidos por maltrato o uso indebido del producto, quedando además anuladas ante cualqueir reparación o intento
de reparación por parte de terceros no autorizados por la empresa. También quedan exceptuadas las provocadas por fluctuaciones en el suministro de electricidad, descargas eléctricas o atmosféricas, inundación, derrumbe o incendio.

Toda intervención del personal técnico de nuestra empresa realizada por solicitud del usuario dentro del plazo de garantía y que no sea originada por fallo o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente. Este certificado deberá ser debidamente completado con los datos requeridos y, en caso de ser necesaria una reparación, deberá presentarse junto con la factura o ticket de compra.

La empresa se compromete a tener reparado este artículo en un plazo que no excederá los 60 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo casos de fuerza mayor o debido a la falta de algún repuesto que deba ser importado. Los repuestos originales están a la venta en la dirección de Capital Federal.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del producto se indican en el manual de instrucciones.

[Ver características técnicas, condiciones de uso y mantenimiento del producto en el Manual del Usuario que se adjunta]

DATOS DE LA COMPRA

Modelo: _____ Adquirido en: _____

Fecha de compra: ___ /___ /___ N° Factura: _____

DATOS DEL COMPRADOR

Nombre y Apellido: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

Comercializa: Golmund S.A.
Humbold 2355, 1º piso
C1425FUE Buenos Aires, Argentina
CUIT: 30-70860387-9

Atención Service:
(011) 4452-7773

Encuentre el listado completo de talleres de servicio técnico y más información en
www.peabody.com.ar

2000W
POTENCIA

SPRAY

VAPOR
VERTICAL
Y VARIABLE

LUZ
PILOTO

COMERCIALIZA: **GOLDMUND S.A.**
HUMBOLDT 2355, 1º PISO C1425FUE
C.A.B.A. ARGENTINA - CUIT: 30-70860387-9
ORIGEN: ARGENTINA

www.peabody.com.ar

PEABODY